
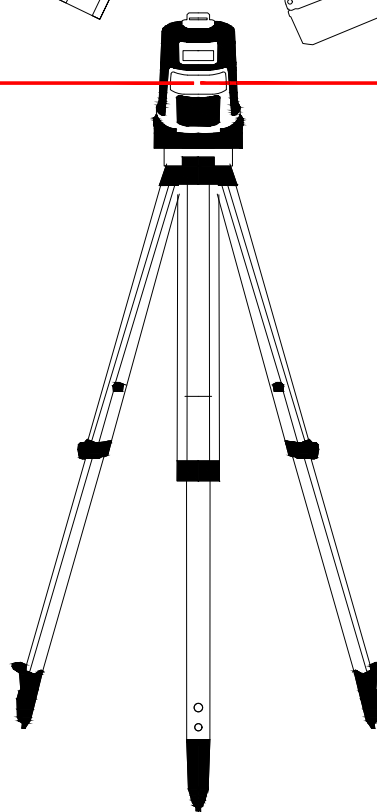
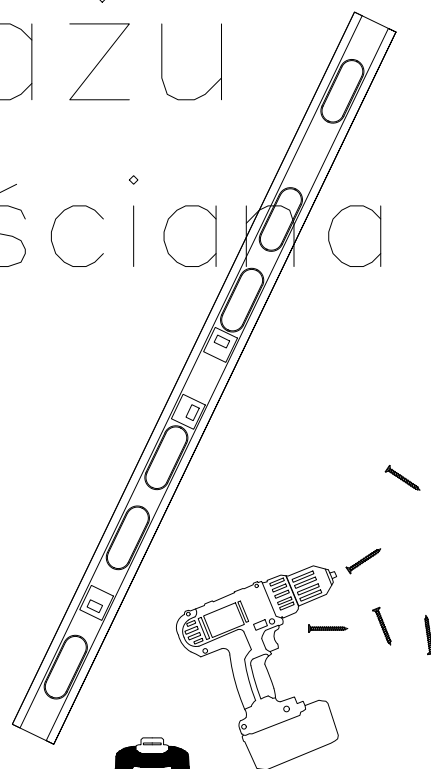
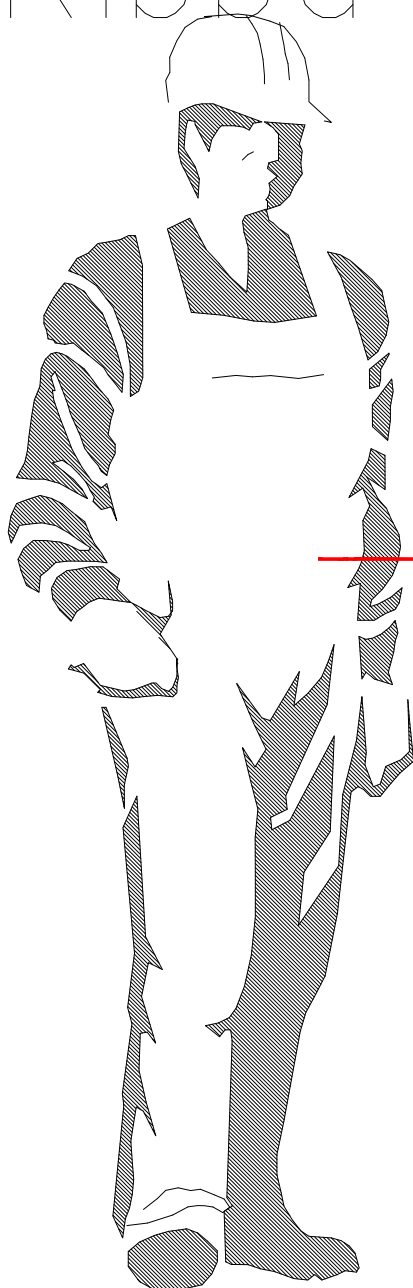


MODERN

— Classic —

Instrukcja
montażu

Ribba ściągana

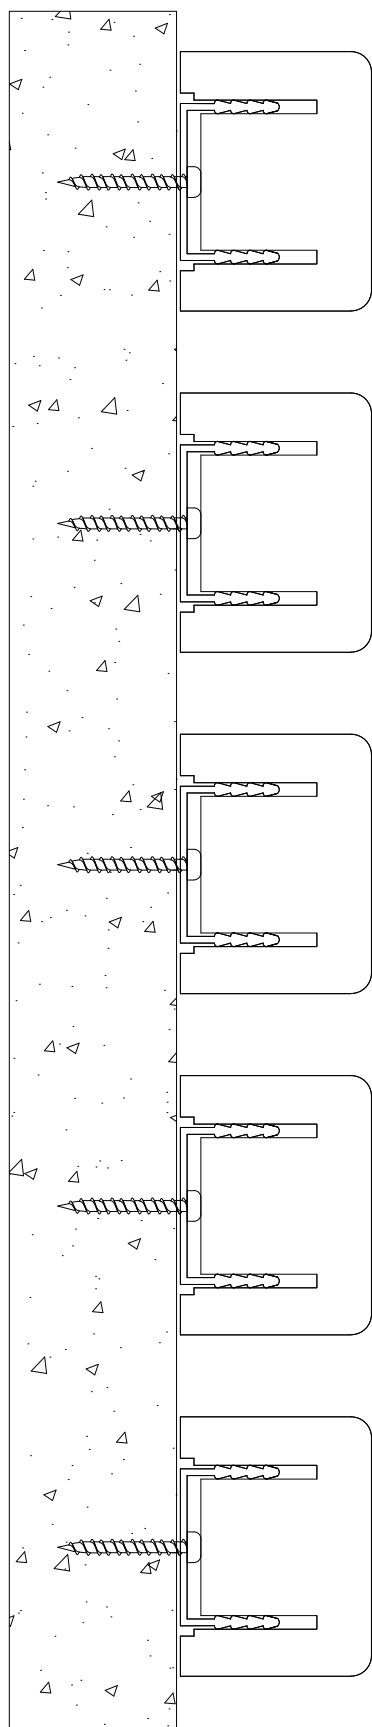

Instrukcja montażu ściany Dalhem Ribbaba

podstawowe informacje


System ścienny Ribba Wall składa się z następujących elementów:

* Klipsy montażowe z aluminium. Dostarczane w długościach 50 mm. Jeden wstępnie wywiercony otwór do montażu na ścianie. Klips należy przykręcać do podstawy z drewna, betonu, stali lub odpowiednika.

* Forniowany profil z rdzeniem z płyt gipsowo włóknowych lub MDF
Standardowe długości 2400 lub 2900 mm.

Narzędzia potrzebne do instalacji:

- * ukośnica (z odprowadzeniem pyłu)
- * wkrętarka
- * instrumenty laserowe (ewentualnie)
- * miara / linijka


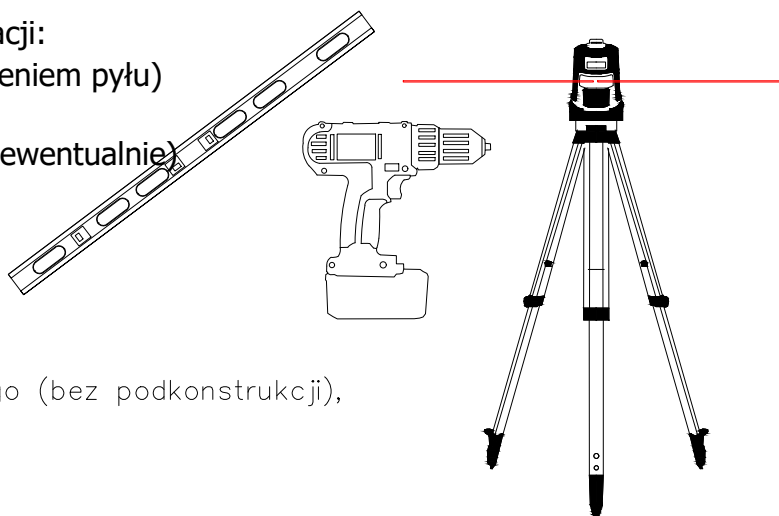


Ciężar/m² systemu ściennego (bez podkonstrukcji),
listwy w odstępie 50 mm

Ribba 22	21,7 kg
Ribba 25	24,6 kg
Ribba 28	27,4 kg
Ribba 30	29,4 kg
Ribba 38	37,0 kg
Ribba 44	42,8 kg

Obsługa:

Ważne! Listwy forniowane po dostarczeniu powinny pozostać w swoim opakowaniu przez około 2 dni, aby zaaklimatyzować się do temperatury pokojowej przed rozpoczęciem instalacji. Montaż powinien odbywać się w normalnej temperaturze pokojowej 18 – 28 stopni i wilgotności 40–60%. Listwy forniowane powinny być przenoszone bardzo ostrożnie wg poniższych ilustracji.

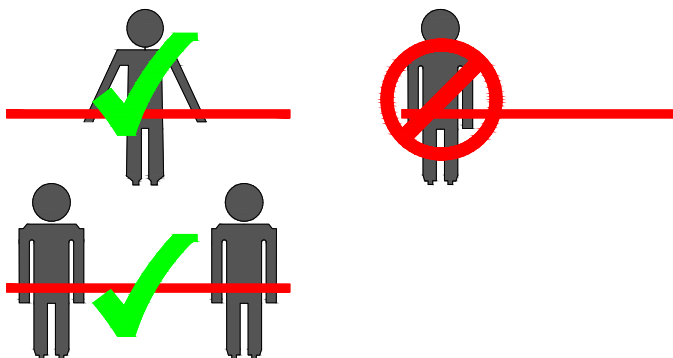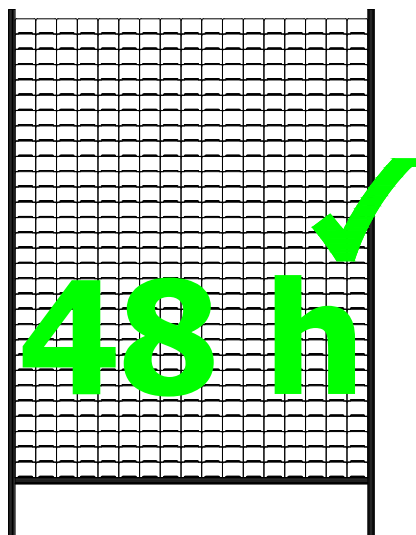

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
PRODUCT <i>Dalhem Panel</i>				
PAGE: 1				
RITAD KONSTRUERAD AV		SKALA	ORDERNUMMER	
GRANSKAD AV		RITINGSNUMMER	REG	



DATUM 2018-02-15

Krok po kroku

1. Najpierw należy przeczytać uwagi na stronie 1, zatytułowane Podstawowe informacje”
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź czy:

- Instalacje zostały zaprojektowane tak, żeby zmieściły się pod listwami Dalhem Ribba.
- Listwy Dalhem Ribba były w pomieszczeniu przez co najmniej 2 dni.
- Zawartość palety jest zgodna z listem przewozowym i zamówioną ilością.
- Masz odpowiednie narzędzia i sprzęt.

2. Instalacja podkonstrukcji (jeśli jest wymagana):


Listwy podkonstrukcji należy zamontować do ściany za pomocą wieszaków np ES125. Sklejkę należy odsunąć od ściany bazowej odpowiednio do założeń akustycznych.

Układ poziomy listew Dalhem Ribba:

Listwy podkonstrukcji należy postawić pionowo na docelowej posadzce i przykręcić do wieszaków ES. Sklejkę należy rozłożyć w maksymalnych odstępach 60 cm oraz na łączeniach paneli Dalhem. Podczas mocowania listew do wieszaków ES należy odpowiednio wyprowadzać płaszczyznę oraz pion ściany akustycznej. Po wykonaniu podkonstrukcji (jeśli projekt przewiduje) należy ułożyć wełnę między sklejką. Po zakończeniu montażu wełny całość należy przykryć flizeliną akustyczną.

Układ pionowy listew Dalhem Ribba:

Listwy podkonstrukcji należy postawić pionowo na docelowej posadzce i przykręcić do wieszaków ES. Sklejkę należy rozłożyć w maksymalnych odstępach 60 cm. Następnie montowane są listwy podkonstrukcji poziomo w odstępach maksymalnie 60 cm oraz na łączeniach paneli. Podczas mocowania listew do wieszaków ES należy odpowiednio wyprowadzać płaszczyznę oraz pion ściany akustycznej. Po wykonaniu podkonstrukcji (jeśli projekt przewiduje) należy ułożyć wełnę między sklejką. Po zakończeniu montażu wełny całość należy przykryć flizeliną akustyczną.

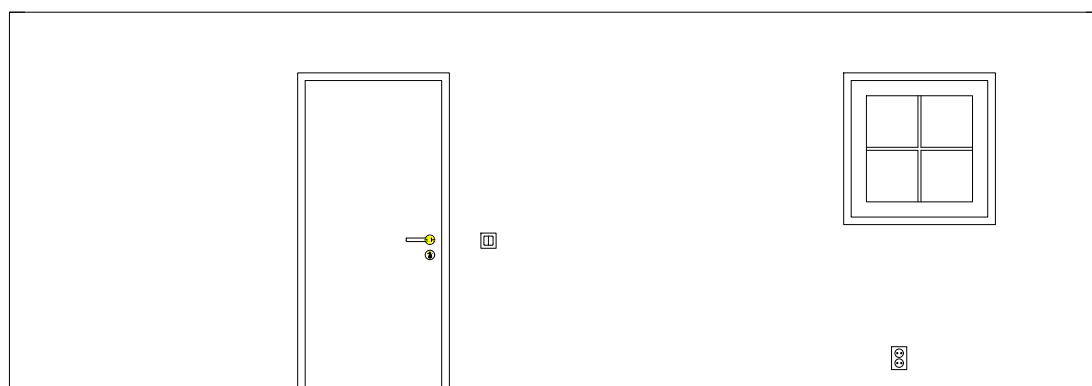


Listwy
podkonstrukcji




DATUM 2018-02-15

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
PRODUCT <i>Dalhem Panel</i>				
PAGE: 2				
RITAD KONSTRUERAD AV <i>Modern Classic</i>			SKALA	ORDERNUMMER
GRANSKAD AV			RITINGSNUMMER	REG



3. Używając lasera oraz miarki należy rozmieścić klipsy na listwach podkosntrukcji. Należy pamiętać o odpowiednim odstępie między klipsami.

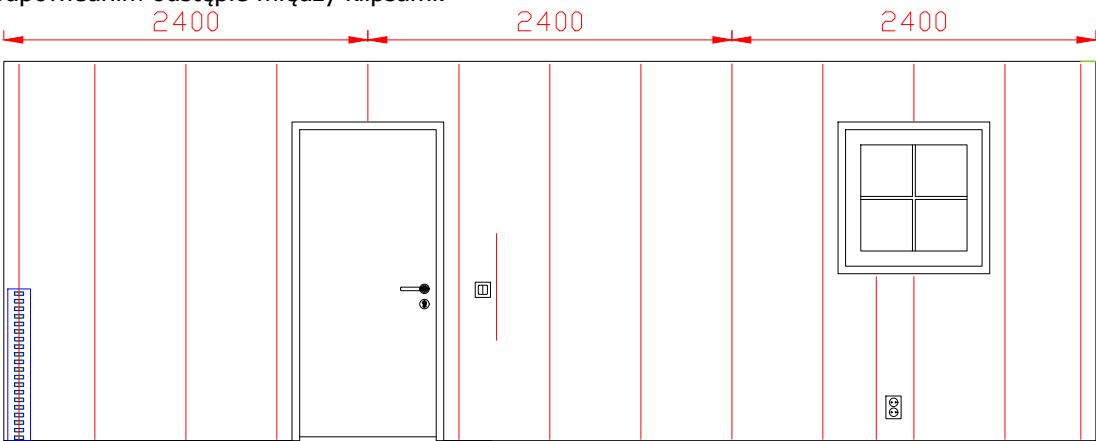

Należy zamontować klipsy na ścianie tak by pamiętać o dodatkowym mocowaniu przy gniazdkach i przełącznikach światła

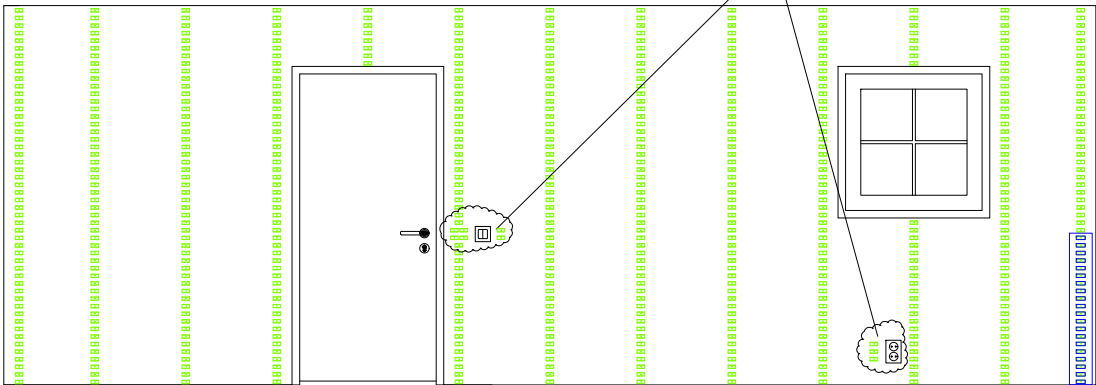

Kolejnym etapem jest montaż paneli Dalhem. Panele przycinaj tylko w razie potrzeby. Należy mocno docisnąć panele do każdego klipsu.

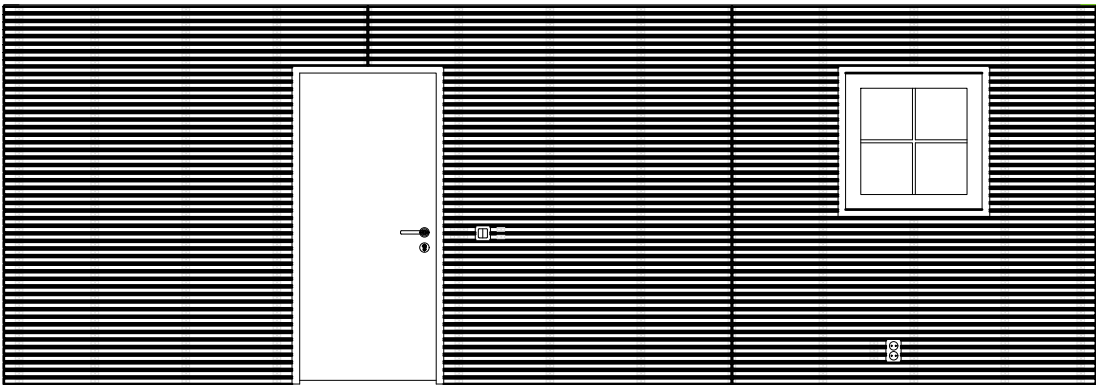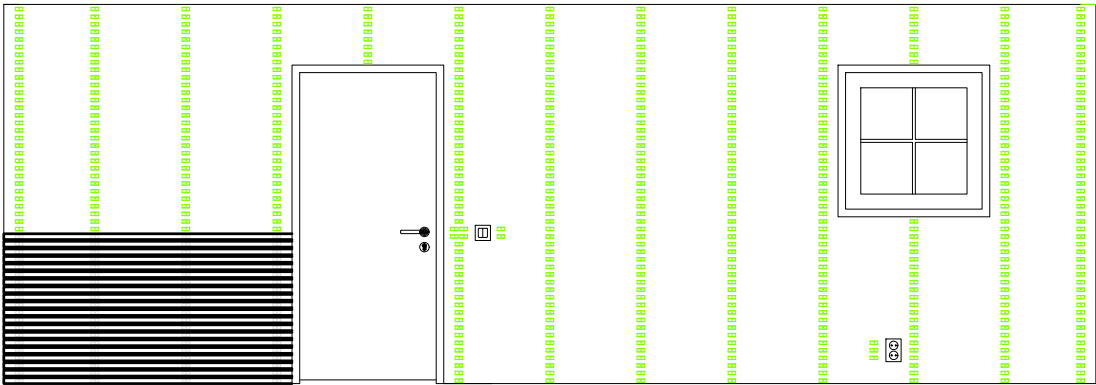

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	----------------------	------	-------

PRODUCT *Dalhem Panel*
PAGE: 3



DATUM 2018-02-15

RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV	SKALA <i>Modern Classic</i>	ORDERNUMMER	RITNINGSNUMMER	REG
-------------------------------------	--------------------------------	-------------	----------------	-----