

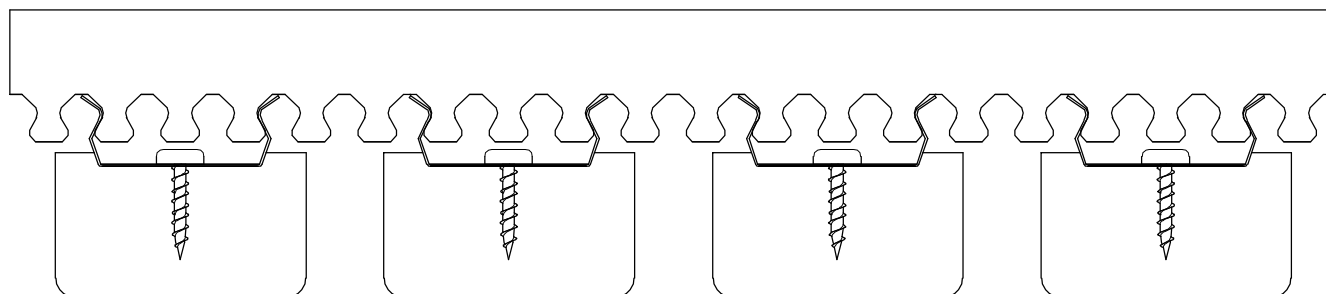
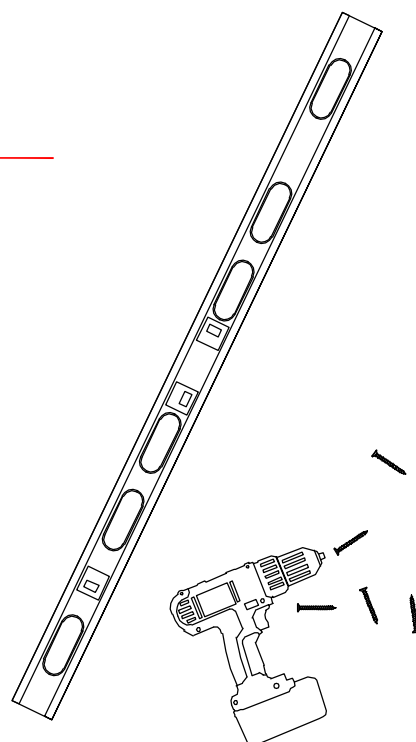


MODERN

— Classic —

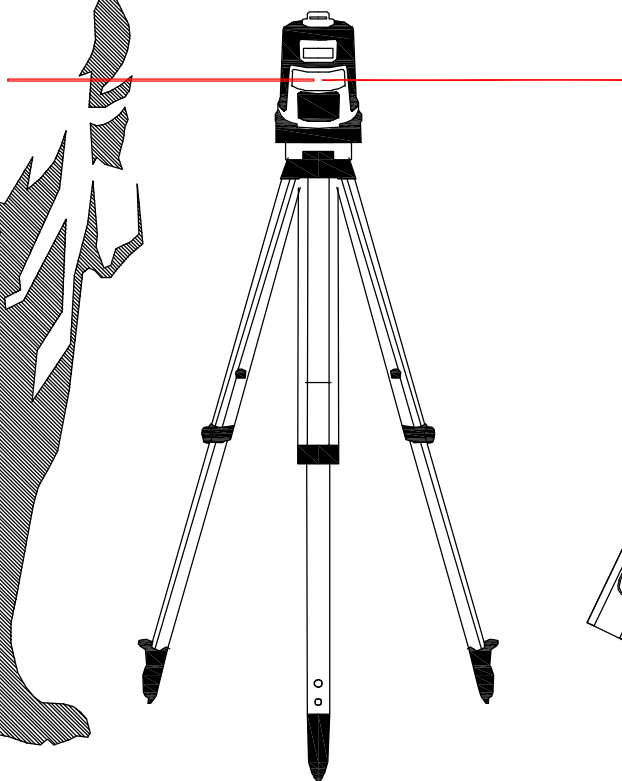

Instrukcja montażu Ribba sufit

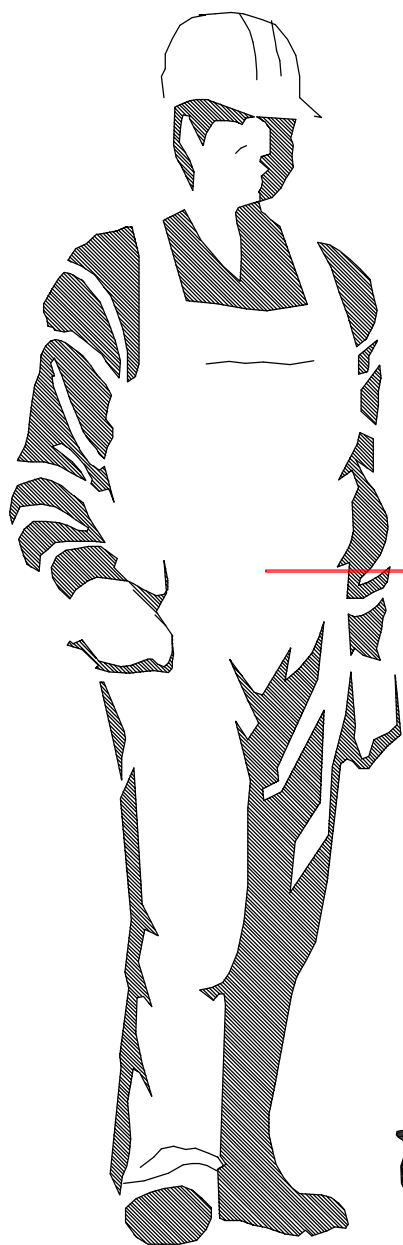

Instrukcja montażu sufitów Dalhem Ribba

Podstawowe Informacje

System sufitowy Dalhem Ribba oparty jest na następujących elementach


* RB10 aluminiowy kątownik lakierowany na czarno i dostarczony w długościach 3 m. Potocznie nazwany "grzebieniem" Mocowany na wkręty do metalu samowiercące z łbem podkładowym

* CF4 – Klipsy wykonane ze stali sprężystej. Należy go przymocować z tyłu każdego panela listwowego za pomocą 1 wkręta z łbem podkładowym np. WKP 3,5x16.

* Listwy fornirowane lub okleinowane są w standardowych odcinkach 2400 mm lub 2900 mm

Narzędzia potrzebne do instalacji:

- * Ukośnica.
- * Wkrętarka
- * Poziomica
- * Laser krzyżowy
- * Miarka


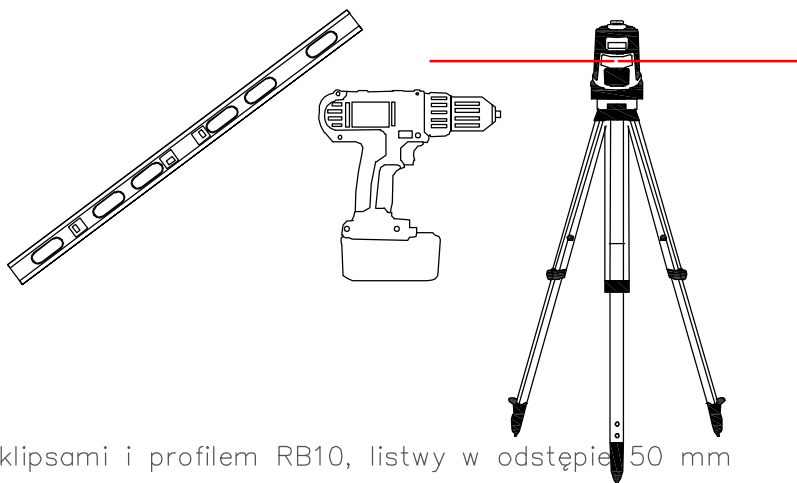


Ciężar/m² systemu sufitowego z klipsami i profilem RB10, listwy w odstępie 50 mm

Ribba 22	21,7 kg
Ribba 25	24,6 kg
Ribba 28	27,4 kg
Ribba 30	29,4 kg
Ribba 38	37,0 kg
Ribba 44	42,8 kg

Obsługa:

Ważne ! Po dostarczeniu listwy fornirowane powinny pozostać w swoim opakowaniu przez około 2 dni, aby zaaklimatyzować się do temperatury pokojowej przed rozpoczęciem instalacji. Montaż powinien odbywać się w normalnej temperaturze pokojowej 18 – 21 stopni i wilgotności nie większej niż 55%. Listwy fornirowane powinny być przenoszone bardzo ostrożnie wg poniższych ilustracji.

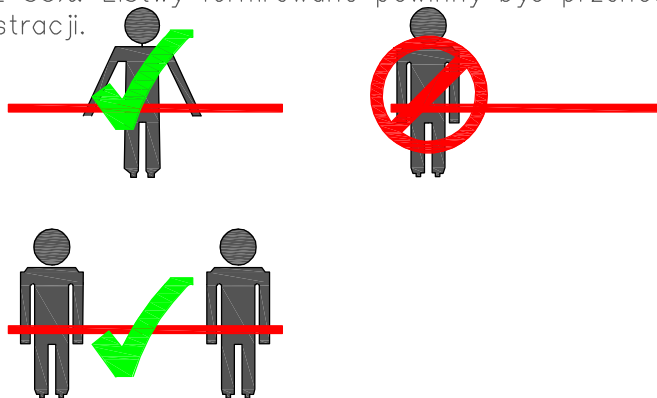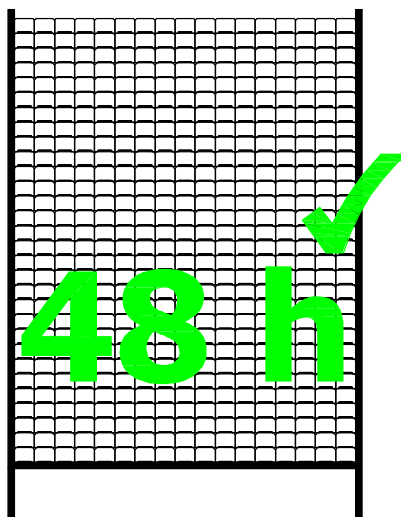

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
PRODUCT <i>Dalhem Panel</i>				
PAGE: 1				
RITAD KONSTRUERAD AV		SKALA	ORDERNUMMER	
GRANSKAD AV		RITNINGSNUMMER	REG	




DATUM 2018-02-15

REG		ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
			PRODUCT <i>Dalhem Panel</i> PAGE: <i>2</i>		
DATUM <i>2018-02-15</i>			RITAD KONSTRUERAD AV <i>Modern Classic</i>	SKALA	ORDNUMMER
			GRANSKAD AV	RITNINGSNUMMER	
					REG


Instrukcja montażu sufitów Dalhem Ribba

4. Montaż Klipsów na listwach

Klips montowany z tyłu żebra za pomocą wkrętów. Przed przymocowaniem wkręta należy wykonać otwór wiertłem o 1 mm mniejszym niż gr wkręta. Zalecane wkręty to:
Spax TKX 3.5 x 12mm dla listew o wysokości 22 mm
Spax TKX 3.5 x 16 mm dla listew o wysokości 25, 28 & 30
Spax TKX 4.0 x 25 mm dla listew o wysokości 38 & 44
Klipsy montujemy centralnie z tyłu listwy.

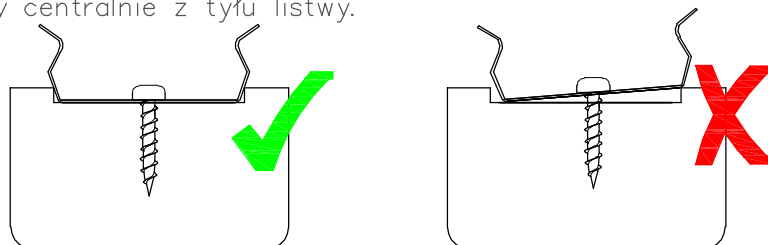


Wskazówki dotyczące instalacji

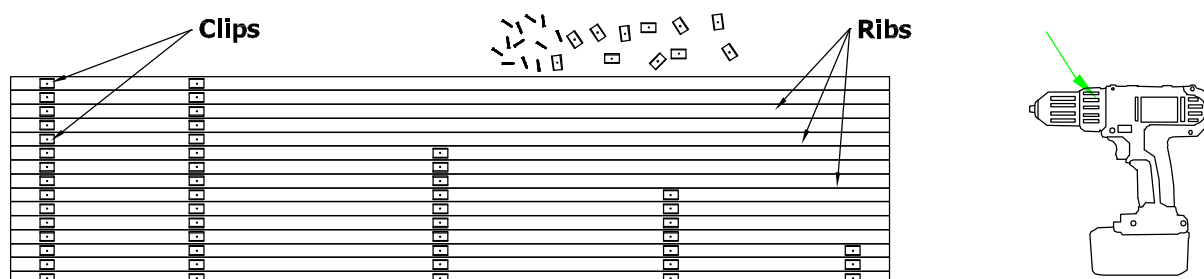

Należy położyć kilka listew obok siebie i zaznaczyć linię środkową klipsów i ustawić je na miejscu !


5. Montaż listew na profilu RB10

Należy dopasować jedną stronę wszystkich klipsów do profilu RB10. Po upewnieniu się że wszystkie klipsy są w odpowiednim miejscu, naciągnij listwę tak żeby klips zapiął się o profil RB10. Klips musi zapiąć się na 3 zębach.

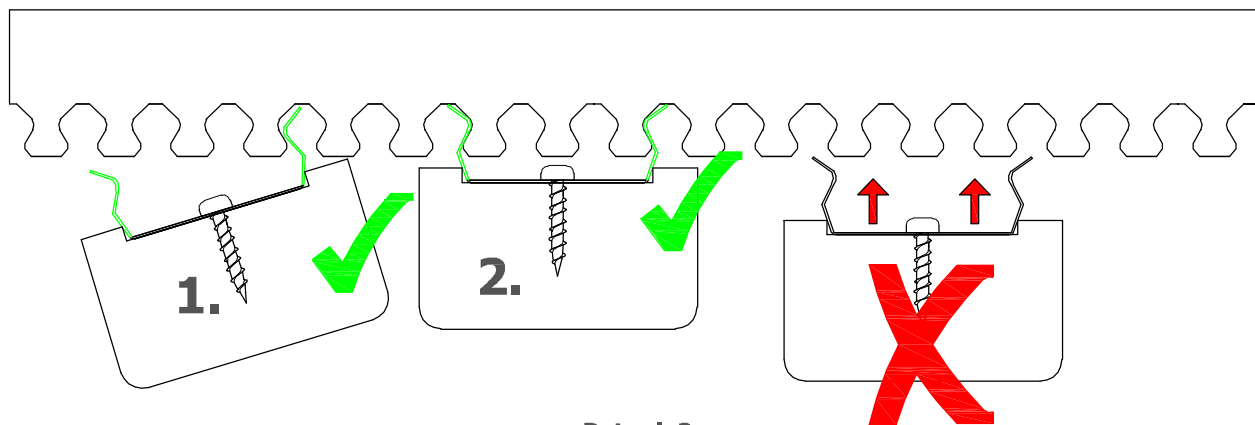

Pytania?

Skontaktuj się z nami pod adresem
www.modernclassic.pl
e-m@il: info@modernclassic.pl
tel: +48 606855375

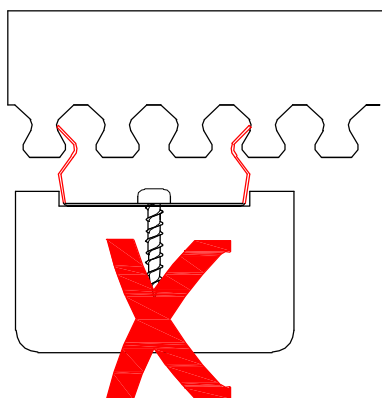

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
PRODUCT <i>Dalhem Panel</i>				
PAGE: 3				
RITAD KONSTRUERAD AV <i>Modern Classic</i>		SKALA	ORDERNUMBER <i>order nr</i>	
DATUM <i>2018-02-15</i>	GRANSKAD AV		RITNINGSNUMMER <i>rit nr</i>	REG